

FASHION HEADPHONES with built-in microphone
user manual

MODA AUDÍFONOS con micrófono integrado-en
Manual de instrucciones

CASQUE MODE avec microphone incorporé
guide d'utilisation

AUSCULTADORES FASHION con microfono integrado
manual do usuário

CUFFIE FASHION con microfone incorporado
Manuale di istruzioni

FASHION KOPFHÖRER mit integriertem Mikrofon
Benutzerhandbuch

FASHION HOOFDELEFON met ingebouwde microfoon
gebruikers handleiding

FASHION HÖRLURAR med inbyggt mikrofon
instruktionsbok

FASHION HOVEDTELEFONER med indbygget mikrofon
brugermanual

M48_9L_022216-A

IT **Cuffie Fashion**
Modello M48

Utilizzo delle cuffie

Collegare lo spinotto della cuffia al jack cuffia del proprio lettore musicale. Assicurarsi che lo spinotto sia completamente inserito nel jack. Se lo spinotto non è completamente inserito è possibile sentire solo il suono da un lato delle cuffie.

Per proteggere l'udito, iniziare sempre l'ascolto con il Controllo Volume del proprio lettore musicale o dispositivo di gioco a un livello basso e aumentare gradualmente il volume a un livello di ascolto confortevole.

IMPORTANTE! L'ascolto ad alto volume per lunghi periodi di tempo può comportare danni permanenti all'udito. Per sicurezza, non utilizzare le cuffie se esse impediscono l'ascolto di suoni di avviso, come mentre si è in bici ecc. Fare sempre attenzione all'ambiente circostante e non utilizzare queste cuffie in situazioni che richiedono l'ascolto di suoni di avviso.


Controllo in linea con microfono
Modello M48 incluso un controller a un pulsante in linea che consente di rispondere e terminare chiamate in modalità "vivavoce". È possibile anche controllare la riproduzione musicale se il proprio modello di telefono specifico fornisce per il controllo di queste funzioni attraverso il jack cuffia.

Risposta/fine chiamate
Quando è ricevuta una chiamata in arrivo, premere brevemente una volta il pulsante del controller per rispondere alla chiamata e parlare al microfono. Per terminare la chiamata, premere brevemente ancora una volta il pulsante del controller.

Controllo riproduzione musica
Premere una volta il pulsante controller per avviare la riproduzione e ancora una volta per mettere in pausa la riproduzione. Premere il pulsante del controller due volte per passare alla traccia successiva, o tre volte per tornare alla traccia precedente.

| Funzione* | Pulsante | Azione |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Chiamata in arrivo | 1 clic | Accettare chiamata |
| Chiamata in arrivo | Premere brevemente e tenere premuto | Rispondere chiamata |
| *Chiamata in attesa | 1 clic | Accettare chiamata |
| *Durante due chiamate | 1 clic | commutare tra chiamate |
| *Durante due chiamate | Premere brevemente e tenere premuto | Terminare chiamata corrente |
| Modalità di attesa | Premere e tenere premuto per 2 second | Comando vocale o Siri |
| Modalità di attesa | 1 clic | Riprodurre musica |
| Durante la riproduzione della musica | 1 clic | Mettere in pausa la musica |
| Durante la riproduzione della musica | 2 clic | Traccia successiva |
| Durante la riproduzione della musica | 3 clic | Ritornare traccia/traccia precedente |

*Nota: le funzioni non possono funzionare su tutti i dispositivi. Controllare il manuale utente del dispositivo per dettagli.

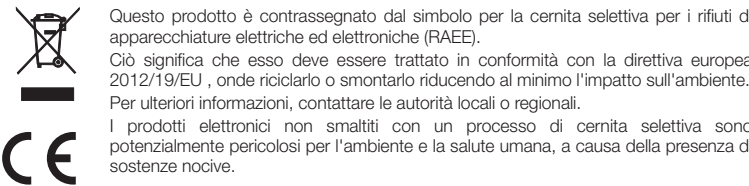

Stampato in Cina

EN **Stereo Headphones**
Model M48

Using Your Headphones

Connect the headphone plug to the headphone jack of your music player. Be sure that the plug is fully inserted into the jack. If the plug is not fully inserted you may only hear sound from one side of the headphones.

To protect your hearing, always start listening with the Volume Control of your music player or game player set to a low level and gradually increase the volume to a comfortable listening level.

IMPORTANT! Listening at high volume for long periods of time can result in long-term hearing damage. For your safety, do not use headphones if they would prevent you from hearing warning sounds, such as while riding a bike, etc. Remember that noise isolation type headphones such as these are very effective in blocking outside noise, including warning sounds. Always be aware of your surroundings and do not use these headphones in situations that require you to hear warning sounds.


In-Line Control with Microphone
Model M48 includes an in-line, one-button controller that allows you to answer and end phone calls "hands-free". You may also be able to control the music playback if your specific phone model provides for control of those features through the headphone jack.

Answer / End Calls
When an incoming call is received, briefly press the controller button once to answer the call, and speak into the microphone. To end the call, briefly press the controller button again.

Music Playback Control
Press the controller button once to begin playback and once again to pause playback. Press the controller button twice to skip to the next track, or three times to skip back to the previous track.

| Function* | Button press | Action |
|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| Incoming Call | 1 click | Accept call |
| Incoming Call | Short press & hold | Reject call |
| * Call Waiting | 1 click | Accept call |
| * During Two Calls | 1 click | Switch between calls |
| * During Two Calls | Short press & hold | End current call |
| * Standby Mode | Press & hold for 2 seconds | Siri or Voice command |
| * Standby Mode | 1 click | Play music |
| * During Music Play | 1 click | Pause music |
| * During Music Play | 2 click | Next track |
| * During Music Play | 3 click | Restart track/Previous track |

*Note: Functions may not operate with all devices. Check your device's user manual for details.



This product bears the selective sorting symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European Directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

For further information, please contact your local or regional authorities. Electronic products not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances.

Printed in China

ES **Moda Aurífonos**
Modelo M48

Utilizar Sus Auriculares

Conecte el enchufe de los aurífonos al conector para audífonos de su reproductor de música. Asegúrese de que el enchufe esté totalmente insertado en el conector. Si el enchufe no está completamente insertado, es posible que oiga solamente el sonido desde un lado de los audífonos.

Para proteger sus oídos, siempre comience la audición con el control de volumen de su reproductor de música o equipo de juegos ajustado en un nivel bajo e incremente gradualmente el volumen hasta un nivel de audición confortable.

¡IMPORTANTE! La audición a volúmenes elevados durante largos períodos de tiempo puede dar como resultado un daño a largo plazo del sistema auditivo. Por su seguridad, no utilice los audífonos si pudieran evitar que escuchara sonidos de advertencia, como cuando monta bicicleta, etc. Recuerde que los audífonos del tipo de aislamiento del ruido tales como éstos, son muy efectivos al bloquear el ruido exterior, incluyendo los sonidos de advertencia. Siempre esté al tanto de sus alrededores y no utilice estos audífonos en situaciones que requieran que escuche sonidos de advertencia.


Dentro de la línea de control con micrófono
Este modelo incluye un controlador de línea en un solo botón que le permite contestar y terminar llamadas telefónicas y controlar la reproducción de música si su modelo de teléfono específico prevé el control de esas funciones a través de la toma de auriculares.

Responder / finalizar llamadas
Cuando se recibe una llamada entrante, pulse brevemente el botón de control una vez para responder a la llamada y hable en el micrófono. Para finalizar la llamada, pulse brevemente el botón de control otra vez.

Música de control de reproducción
Pulse el botón controlador de una vez para iniciar la reproducción y una vez para pausar la reproducción. Pulse el botón de control dos veces para saltar a la pista siguiente, o tres veces para saltar de nuevo a la pista anterior.

| Función* | Pulsar botón | Acción |
|------------------------------------|--|--------------------------------|
| Llamada entrante | 1 clic | Aceptar llamada |
| Llamada entrante | Pulsar brevemente y mantener pulsado | Rechazar llamada |
| *Llamada en espera | 1 clic | Aceptar llamada |
| *Durante dos llamadas | 1 clic | Cambio entre llamadas |
| *Durante dos llamadas | Pulsar brevemente y mantener pulsado | Finalizar la llamada actual |
| *Modo en espera | Pulsar y mantenerlo pulsado durante 2 segundos | Siri o comando de voz |
| *Modo en espera | 1 clic | Reproducir música |
| *Durante la reproducción de música | 1 clic | Hacer una pausa en la música |
| *Durante la reproducción de música | 2 clic | Siguiente pista |
| *Durante la reproducción de música | 3 clic | Reiniciar pista/Pista anterior |

*Nota: Las funciones pueden no funcionar con todos los dispositivos. Revise el manual del usuario del dispositivo para obtener más información.



Este producto cuenta con el símbolo de separación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE). Esto significa que el producto debe tratarse conforme a la Directiva 2012/19/EU en su reciclaje o desmontaje para minimizar su impacto sobre el medio ambiente.

Para más información, ponte en contacto con la autoridad competente de tu ayuntamiento o comunidad. Los aparatos electrónicos que no sigan en este proceso de separación selectiva pueden representar un peligro para el medio ambiente y la salud humana debido a que contienen sustancias peligrosas.

Impreso en China

FR **Casque Mode**
Modèle M48

Utilisation du casque

Connectez la fiche du casque à la prise casque de votre lecteur audio. Veillez à ce que la fiche soit entièrement insérée dans la prise. Si la fiche n'est pas complètement insérée, il se peut que vous n'entendiez le son que d'un côté du casque.

Afin de protéger votre ouïe, commencez toujours par écouter en réglant le volume de votre appareil à un niveau faible, et augmentez ensuite graduellement le volume pour parvenir à un niveau d'écoute confortable.

IMPORTANT ! L'écoute à volume élevé pendant de longues périodes peut endommager votre ouïe. Pour votre sécurité, n'utilisez pas un casque si celui-ci vous empêche d'entendre les avertisseurs sonores du trafic, surtout lorsque vous conduisez une voiture, un vélo etc. Rappelez-vous que les propriétés d'isolation acoustique de casques comme celui-ci sont très efficaces pour bloquer les bruits extérieurs, y compris les avertisseurs sonores du trafic. Soyez toujours conscient de votre environnement et n'utilisez pas ces écouteurs dans des situations qui exigent que vous puissiez entendre des sons d'avertissement.


Contrôle en ligne avec microphone
Le modèle comprend un une touche de commande en ligne, qui vous permet de répondre et mettre fin aux appels téléphoniques en mode et contrôler la lecture audio si votre modèle de téléphone prévoit le contrôle de ces fonctions via la sortie casque.

Répondre/Mettre fin aux appels
Lorsqu'un appel entrant est reçu, appuyez brièvement sur le bouton de la manette pour répondre et parlez dans le microphone. Pour mettre fin à l'appel, appuyez encore une fois brièvement sur le bouton de la manette.

Contrôle de lecture de musique
Appuyez une fois sur le bouton de la manette pour débuter la lecture et une fois de plus pour la pauser. Appuyez deux fois sur le bouton de la manette pour sauter à la prochaine plage, ou trois fois pour revenir à la plage précédente.

| Fonction * | Touche appuyée | Action |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Appel entrant | 1 clic | Accepter l'appel |
| Appel entrant | Pression brève et longue | Rejeter l'appel |
| *Appel en attente | 1 clic | Accepter l'appel |
| *Pendant deux appels | 1 clic | Basculer entre les appels |
| *Pendant deux appels | Pression brève et longue | Mettre fin à l'appel en cours |
| *Mode veille | Commande appuyée pendant 2 secondes | Commande Siri ou vocale |
| *Mode veille | 1 clic | Écoute de musique |
| *Pendant l'écoute de musique | 1 clic | Suspension de la musique |
| *Pendant l'écoute de musique | 2 clic | Morceau suivant |
| *Pendant l'écoute de musique | 3 clic | Répondre le morceau/Morceau précédent |

*Remarque: Les fonctions peuvent ne pas fonctionner avec tous les appareils. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour plus de détails.



De produit porte le symbole du tri sélectif des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin d'être recyclé soit démantelé afin de minimiser son impact sur l'environnement.

Pour de plus amples renseignements, merci de contacter les autorités locales ou régionales. Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Imprimé en Chine

PT **Auscultadores Fashion**
Modelo M48

Sus Seus Auscultadores

Ligar a ficha dos auscultadores à tomada de auscultadores do seu leitor de música. Garantir que a ficha está totalmente introduzida na tomada. Caso a ficha não esteja totalmente introduzida poderá ouvir apenas o som de um dos lados dos auscultadores.

Para proteger a sua audição, deve começar sempre a ouvir com o Controlo de Volume do seu leitor de música ou da sua consola de jogos definido num nível mais baixo e aumentar gradualmente o volume para um nível de audição confortável.

IMPORTANTE! Ouvir com um volume elevado durante um longo período de tempo poderá resultar a longo prazo em danos na audição. Para sua segurança, não deve usar os auscultadores se o impedirem de ouvir os sons de aviso, como por exemplo quando anda de bicicleta, etc. Deve estar sempre atento ao meio que o rodeia e não usar os auscultadores em situações que exijam que ouça os sons de aviso.


Controlo em linha com o microfone
O modelo M48 inclui um comando de um botão em linha que lhe permite atender e desligar chamadas telefónicas "mãos-livres". Você também controlar a reprodução de música se o seu modelo específico de telefone possui estas funções através da tomada dos auscultadores.

Atender/Terminar Chamadas
Quando é recebida uma chamada, premir ligeiramente o botão do controlador uma vez para atender a chamada e falar para o microfone. Para terminar a chamada, premir ligeiramente e de novo o botão do controlador.

Controlo de Reprodução de Música
Premir uma vez o botão do controlador para iniciar a reprodução e uma vez mais para fazer pausa na reprodução. Premir o botão do controlador duas vezes para saltar para a faixa seguinte, ou três vezes para retroceder para a faixa anterior.

| Função* | Premir o botão | Ação |
|---------------------------------|--|-------------------------------|
| Chamada a receber | 1 clique | Acceptar a chamada |
| Chamada a receber | Premir ligeiramente e manter premido | Rejeitar a chamada |
| *Chamada em espera | 1 clique | Acceptar a chamada |
| *Durante duas chamadas | 1 clique | alternar entre chamadas |
| *Durante duas chamadas | Premir ligeiramente e manter premido | Fin da chamada atual |
| *Modo Em Espera | Premir e manter premido durante 2 segundos | Comando Siri ou de Voz |
| *Modo Em Espera | 1 clique | Reproduzir música |
| *Durante a reprodução de música | 1 clique | Fazer pausa na música |
| *Durante a reprodução de música | 2 clique | Faixa seguinte |
| *Durante a reprodução de música | 3 clique | Retornar faixa/Faixa anterior |

*Nota: As funções podem não operar em todos os dispositivos. Deve consultar o manual do utilizador para mais detalhes.



Este produto leva o símbolo de classificação seletiva relativo a equipamento elétrico e eletrônico usado (WEEE). Isto significa que este produto deve ser manuseado de acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/EU, para que possa ser reciclado ou desmontado para minimizar seu impacto no meio ambiente.

Para mais informações, entre em contacto com suas autoridades regionais ou locais. Produtos eletrônicos não incluídos no processo de classificação seletiva são potencialmente perigosos para o meio ambiente e a saúde humana, devido à presença de substâncias perigosas.

Impresso in China

IT **Cuffie Fashion**
Modello M48

Utilizzo delle cuffie

Collegare lo spinotto della cuffia al jack cuffia del proprio lettore musicale. Assicurarsi che lo spinotto sia completamente inserito nel jack. Se lo spinotto non è completamente inserito è possibile sentire solo il suono da un lato delle cuffie.

Per proteggere l'udito, iniziare sempre l'ascolto con il Controllo Volume del proprio lettore musicale o dispositivo di gioco a un livello basso e aumentare gradualmente il volume a un livello di ascolto confortevole.

IMPORTANTE! L'ascolto ad alto volume per lunghi periodi di tempo può comportare danni permanenti all'udito. Per sicurezza, non utilizzare le cuffie se esse impediscono l'ascolto di suoni di avviso, come mentre si è in bici ecc. Fare sempre attenzione all'ambiente circostante e non utilizzare queste cuffie in situazioni che richiedono l'ascolto di suoni di avviso.


Controllo in linea con microfono
Modello M48 incluso un controller a un pulsante in linea che consente di rispondere e terminare chiamate in modalità "vivavoce". È possibile anche controllare la riproduzione musicale se il proprio modello di telefono specifico fornisce per il controllo di queste funzioni attraverso il jack cuffia.

Risposta/fine chiamate
Quando è ricevuta una chiamata in arrivo, premere brevemente una volta il pulsante del controller per rispondere alla chiamata e parlare al microfono. Per terminare la chiamata, premere brevemente ancora una volta il pulsante del controller.

Controllo riproduzione musica
Premere una volta il pulsante controller per avviare la riproduzione e ancora una volta per mettere in pausa la riproduzione. Premere il pulsante del controller due volte per passare alla traccia successiva, o tre volte per tornare alla traccia precedente.

| Funzione* | Pulsante | Azione |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Chiamata in arrivo | 1 clic | Accettare chiamata |
| Chiamata in arrivo | Premere brevemente e tenere premuto | Rispondere chiamata |
| *Chiamata in attesa | 1 clic | Accettare chiamata |
| *Durante due chiamate | 1 clic | commutare tra chiamate |
| *Durante due chiamate | Premere brevemente e tenere premuto | Terminare chiamata corrente |
| Modalità di attesa | Premere e tenere premuto per 2 second | Comando vocale o Siri |
| Modalità di attesa | 1 clic | Riprodurre musica |
| Durante la riproduzione della musica | 1 clic | Mettere in pausa la musica |
| Durante la riproduzione della musica | 2 clic | Traccia successiva |
| Durante la riproduzione della musica | 3 clic | Ritornare traccia/traccia precedente |

*Nota: le funzioni non possono funzionare su tutti i dispositivi. Controllare il manuale utente del dispositivo per dettagli.

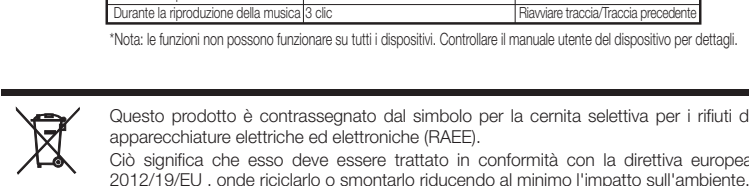

Stampato in Cina

DE **Fashion Kopfhörer**
Modell M48

Gebrauch Ihrer Kopfhörer

Schließen Sie den Kopfhörerstecker an die Kopfhörerbuchse Ihres Wiedergabegeräts an. Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in der Buchse steckt. Wenn Sie den Stecker nicht vollständig eingesteckt haben, hören Sie gegebenenfalls nur auf einer Seite des Kopfhörers etwas.

Um Ihr Gehör zu schützen, schalten Sie Ihr Musik-Gerät oder Ihre Spielkonsole immer mit einer niedrigen Lautstärke ein und erhöhen Sie die Lautstärke dann schrittweise bis zu einer angenehmen Einstellung.

WICHTIG! Hohe Lautstärken über einen längeren Zeitraum können Gehörschäden verursachen. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Kopfhörer nicht tragen, falls Sie dadurch äußere Wamgeräusche nicht mehr wahrnehmen können, z.B. wenn Sie Fahrrad fahren, usw. Achten Sie immer auf Ihre Umgebung. Verwenden Sie die Kopfhörer nicht in Situationen, in denen Sie auf Wamgeräusche achten müssen.


Inline-Steuerung mit Mikrofon
Das Modell M48 verfügt über eine Inline-Steuerung, die es Ihnen ermöglicht, mit nur einer Taste Anruf entgegenzunehmen und „freihändig“ zu beenden. Sie können auch und die Musikwiedergabe steuern, wenn Ihre Smartphonemodell die Steuerung dieser Funktionen über den Kopfhöreranschluss unterstützt.

Anrufe annehmen/beenden
Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie einmal kurz die Steuertaste, um den Anruf entgegenzunehmen, und sprechen Sie in das Mikrofon. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie wieder kurz die Steuertaste.

Musikwiedergabe steuern
Drücken Sie einmal die Steuertaste, um die Wiedergabe zu starten und erneut, um die Wiedergabe zu pausieren. Drücken Sie die Steuertaste zweimal, um zum nächsten Titel zu springen oder dreimal, um zurück zum vorherigen Titel zu gelangen.

| Funktion* | Button press | Action |
|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Eingehender Anruf | 1-mal drücken | Anruf annehmen |
| Eingehender Anruf | Kurz drücken und halten | Anruf abweisen |
| *Ankopfen | 1-mal drücken | Anruf annehmen |
| *Bei zwei Anrufen | 1-mal drücken | Zwischen Anrufen wechseln |
| *Bei zwei Anrufen | Kurz drücken und halten | Aktuellen Anruf beenden |
| *Standby-Modus | Drücken und halten für 2 Sekunden | Siri oder Sprachbefehl |
| *Standby-Modus | 1-mal drücken | Musikwiedergabe |
| *Während der Musikwiedergabe | 1-mal drücken | Wiedergabe pausieren |
| *Während der Musikwiedergabe | 2-mal drücken | Nächster Titel |
| *Während der Musikwiedergabe | 3-mal drücken | Selbstvorherigen Titel erneut abspielen |

*Hinweis: Diese Funktionen werden möglicherweise nicht von allen Geräten unterstützt. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um weitere Informationen zu erhalten.

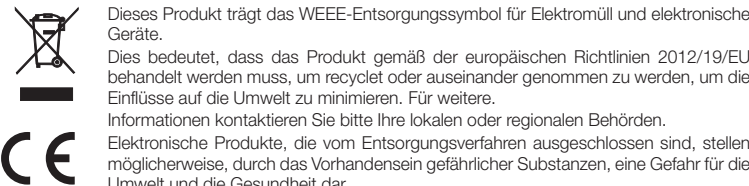

Gedruckt in China

NL **Fashion Hoofdtelefoon**
Model M48

De hoofdtelefoon gebruiken

Sluit de stekker van de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting van uw muziekspeler. Let erop dat de stekker volledig in de aansluiting moet zitten. Wanneer de stekker niet goed in de aansluiting zit, kan het gebeuren dat u maar aan één kant van de hoofdtelefoon geluid hoort.

TBegin altijd met luisteren met de volumeregelaar van uw muziekspeler of spelcomputer ingesteld op een laag niveau en verhoog dit geleidelijk naar het volume dat voor u prettig is om naar te luisteren om uw gehoor te beschermen.

BELANGRIJK! Voor langere tijd naar luide muziek luisteren kan schade aan het gehoor veroorzaken. Gebruik de hoofdtelefoon voor uw eigen veiligheid niet als u hierdoor geen waarschuwingsgeluiden kunt horen zoals fietsers etc. Blijf altijd bewust van uw omgeving en gebruik de hoofdtelefoon niet in situaties waar u waarschuwingsgeluiden moet kunnen horen.


In-line regeling met microfoon
Model M48 heeft één in-line knop waarmee u handsfree telefoongesprekken kunt beantwoorden en beëindigen. U kunt ook de muziekweergabe regelen wanneer uw telefoon regeling van deze functie via de hoofdtelefoonaansluiting ondersteunt.

Een oproep beantwoorden/beëindigen
Wanneer u een oproep ontvangt, drukt u eenmaal kort op de knop om de oproep te beantwoorden en spreekt u in de microfoon. Als u het gesprek wilt beëindigen, drukt u veer kort op de knop.

De muziekweergabe regelen
Drukt u eenmaal op de knop om het afspeLEN te starten en te onderbreken. Druk tweemaal op de knop om naar het volgende nummer te gaan, of driemaal om naar het vorige nummer te gaan.

| Functie* | Knop indrukken | Actie |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Inkomende oproep | 1 klik | Oproep accepteren |
| Inkomende oproep | Ingedrukt houden | Oproep weigeren |
| *Inchillen oproep | 1 klik | Oproep accepteren |
| *Tijdens twee oproepen | 1 klik | wisselen tussen oproepen |
| *Tijdens twee oproepen | Ingedrukt houden | Huidge oproep beëindigen |
| *Stand-bymodus | 2 seconden ingedrukt houden | Siri- of spraakopdracht |
| *Stand-bymodus | 1 klik | Musiek afspeLEN |
| *Tijdens muziek afspeLEN | 1 klik | Musiek pauzeren |
| *Tijdens muziek afspeLEN | 2 klik | Volgende nummer |
| *Tijdens muziek afspeLEN | 3 klik | Nummer opnieuw starten/Vorig nummer |

*Opmerking: Functie werkt mogelijk niet bij alle apparaten. Raadpleeg de handleiding van het apparaat.

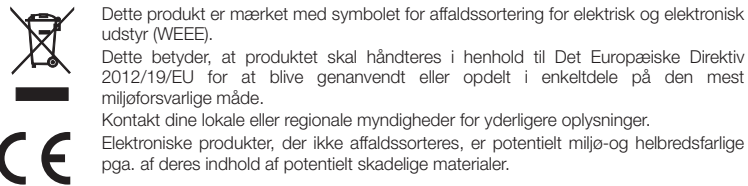

Lavet i Kina

SE **Fashion Hörlurar**
Modell M48

Using Your Headphones

Anslut hörlurskontakten till hörlursuttagat på musikspelaren. Kontrollera att kontakten är helt införd i uttagat. Om kontakten inte är helt införd kan du bara höra ljud från era sidan av hörlurarna.

När de används på rätt sätt är hörlursladdan på din vänstra sida. De två hörselkäporna kan justeras upp och ner för en bekväm passform.